

●品番適合表

本製品の品番表となります。購入時はこちらをご確認ください。

●アクセルハーネス品番適合表

本製品対応のアクセルハーネス品番表となります。

補修パーツが必要な場合、本書を参照していただき、ご確認ください。

●車速パルス、ダイヤル番号設定表

本製品を使用する際に、本体の車速パルス設定や、ダイヤルを車種に応じたダイヤル番号に合わせてください。

製品品番	JANコード	商品名	定価	保証期間	備考
ACM-S001	4589896831906	AQMF+ アクセルコントロールマネージャ-2本体	¥32,000	1年間	

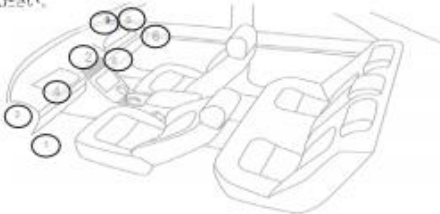
各種ハーネス【単品】 ※補修パーツとして

製品品番	JANコード	商品名	定価	保証期間	備考
ACMTH-001	4589896831913	AQMF+ タイマースイッチハーネス	¥4,000	1年間	
ACMWH-001	4589896831920	AQMF+ ウィンカー連動ハーネス	¥4,000	1年間	

製品品番	JANコード	商品名	定価	保証期間	備考
ACMH-001	4589896831685	AQMF+ 車種別アクセルハーネス2A	¥3,900	1年間	トヨタ旧車種
ACMH-002	4589896831692	AQMF+ 車種別アクセルハーネス20A			トヨタ現行車種
ACMH-003	4589896831708	AQMF+ 車種別アクセルハーネス1A			トヨタ旧車種
ACMH-004	4589896831715	AQMF+ 車種別アクセルハーネス7B			ホンダ現行車種
ACMH-005	4589896831722	AQMF+ 車種別アクセルハーネス7A			ホンダ旧車種
ACMH-006	4589896831732	AQMF+ 車種別アクセルハーネス4A			ホンダ車種
ACMH-007	4589896831746	AQMF+ 車種別アクセルハーネス5A			ニッサン車種
ACMH-008	4589896831753	AQMF+ 車種別アクセルハーネス2C			スズキ車種
ACMH-009	4589896831760	AQMF+ 車種別アクセルハーネス1C			スズキ・マツダ車種
ACMH-010	4589896831777	AQMF+ 車種別アクセルハーネス1D			スズキ・マツダ車種

■ 車速信号

・車速信号の場所は車種毎に異なりますので、表にて接続場所を確認してください。
エンジンコンピュータなどの設置位置

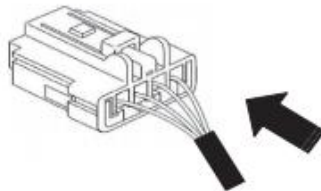


設置位置は適合表の“車速信号位置”の番号を参照してください。


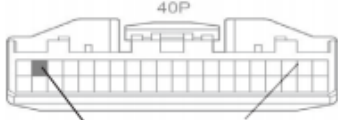
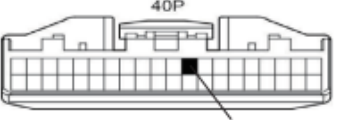
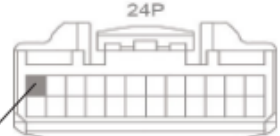
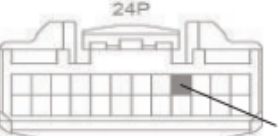
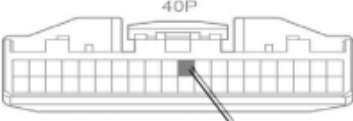




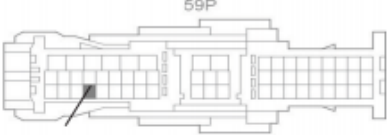
① 助手席左下	⑥ ステアリング右奥
② オーディオ裏	⑦ ヒューズボックス奥
③ 助手席左上	⑧ ステアリング左奥
④ グローブボックス奥	⑨ メータパネル裏
⑤ ダッシュボード右	

※車種により位置が異なります


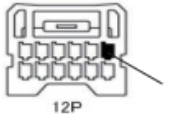



・各コネクタ図については、コネクタコード側から見た図になります。







■ 車速信号一覧



<p>TO-1a</p>  <p>5P</p> <p>※標準ナビを含むメーカーオプションナビ装着車にはコネクタがありません。ディーラー等へご確認ください。</p> <p>オプションコネクタ</p>	<p>TO-5a</p>  <p>40P</p> <p>コンビネーションメータ</p>	<p>TO-5b</p>  <p>40P</p> <p>コンビネーションメータ</p>	<p>TO-5c</p>  <p>24P</p> <p>コンビネーションメータ</p>	<p>TO-5d</p>  <p>24P</p> <p>コンビネーションメータ</p>
<p>TO-5e</p>  <p>40P</p> <p>コンビネーションメータ</p>	<p>TO-6a</p>  <p>34P 35P 35P 31P</p> <p>ハイブリッドコントロールコンピュータ</p>	<p>TO-7a</p>  <p>34P 35P 32P 35P 31P</p> <p>ECU</p>	<p>TO-7b</p>  <p>34P 35P 32P 35P 31P</p> <p>ECU</p>	<p>TO-7c</p>  <p>34P 35P 32P 33P 35P 31P</p> <p>ECU</p>
<p>TO-8a</p>  <p>59P</p> <p>マルチメディアモジュールレシーバー</p>				

■車速信号一覧













NI-1a	NI-1b	NI-2a	NI-5a	NI-5b
			 <p>8パルス 2パルス</p>	
オプションコネクタ	オプションコネクタ	オーディオコネクタ	コンビネーションメータ	コンビネーションメータ

NI-5c	NI-5d
	 <p>8パルス 2パルス</p>
コンビネーションメータ	コンビネーションメータ

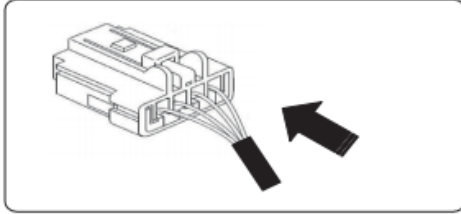
HO-2a	HO-2b
	
オーディオコネクタ	オーディオコネクタ

SB-1a	SB-7a
	
オプションコネクタ	ECU

■車速信号一覧

<p>MA-2a</p> <p>24P</p> 	<p>MA-3a</p> <p>54P</p> 	<p>MA-3b</p> <p>54P</p> 	<p>MA-5a</p> <p>24P</p> 
オーディオコネクタ	ジャンクションブロックコネクタ	ジャンクションブロックコネクタ	コンビネーションメータ
<p>MI-1a</p> <p>1P</p> 	<p>MI-2a</p> <p>14P</p> 	<p>MI-5a</p> <p>40P</p> 	<p>MI-7a</p> <p>26P 22P</p> 
オプションコネクタ	オーディオコネクタ	コンビネーションメータ	CVT-ECU
<p>SZ-4a</p> <p>32P</p> 	<p>SZ-4b</p> <p>26P</p> 	<p>SZ-7a</p> <p>24P 26P</p> 	<p>SZ-7b</p> <p>24P 26P</p> 
中継コネクタ	中継コネクタ	AT-ECU	AT-ECU

■ブレーキ信号



- ・ブレーキ信号の場所は車種毎に異なりますので、適合表にて接続場所を確認してください。
- ・ブレーキ信号の場所が不明な場合は、テールランプの信号線から分岐してください。

■ブレーキ信号一覧

BSC-1	BSC-2	BSC-3	BSC-4	BSC-5
ブレーキスイッチコネクタ	ブレーキスイッチコネクタ	ブレーキスイッチコネクタ	ブレーキスイッチコネクタ	ブレーキスイッチコネクタ
BSC-6	BSC-7	BSC-8	BSC-9	BSC-10
ブレーキスイッチコネクタ	ブレーキスイッチコネクタ	ブレーキスイッチコネクタ	ブレーキスイッチコネクタ	ブレーキスイッチコネクタ
BSC-11	BSC-12	BSC-13	BSC-14	
ブレーキスイッチコネクタ	ブレーキスイッチコネクタ	ブレーキスイッチコネクタ	ブレーキスイッチコネクタ	

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り適合対象となります。**

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意:ダイヤル番号“8”の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A:自然吸気車

T/C:ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車輦年式	車輦型式	エンジン型式	アクセルハーネス	車速ハルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	アクア		H27.11~	NHP10	1NZ-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認 車検証表記は 1NZ-1LM	TO-1a	②	BSC-9	D
			H25.12~H27.10	NHP10	1NZ-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	車検証表記は 1NZ-1LM	TO-1a	②	BSC-9	D
			H23.12~H25.11	NHP10	1NZ-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	車検証表記は 1NZ-1LM	TO-1a	②	BSC-10	G
	アベニスワゴン		H24.4~H27.9	ZRT272W	3ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H28.6~	ZRT260/ZRT265 NZT260	2ZR-FAE 1NZ-FE	ACMH-002 ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認 Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10 BSC-10	G G
	アリオン		H26.10~H28.5	ZRT260/ZRT265	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H26.10~H28.5	NZT260	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H22.4~	ZRT260/ZRT265	2ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
			H19.6~	ZRT260/ZRT265	2ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
			H19.6~	NZT260	1NZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
	アルファード		H27.1~	GGH30W/GGH35W	2GR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-10	E
			H27.1~	AGH30W/AGH35W	2AR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-10	E
			H20.5~H26.12	GGH20W/GGH25W	2GR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H20.5~H26.12	ANH20W/ANH25W	2AZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
	アルファードHV		H27.1~	AYH30W	2AR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車 取付可能	TO-1a	②	BSC-10	E
			H23.11~H26.12	ATH20W	2AZ-FXE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
	イスト		H19.7~	ZSP110	2ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
			H19.7~	NCP110/NCP115	1NZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	ウィッシュ		H24.4~	ZGE22W	3ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D
			H24.4~	ZGE20W/ZGE25W	2ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D
			H21.4~H24.3	ZGE22W	3ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H21.4~H24.3	ZGE20W/ZGE25W ZGE20G/ZGE25G	2ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	ヴァンガード		H19.8~H25.11	ACA33W/ACA38W	2AZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
			H19.8~H25.11	GSA33W	2GR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
	ヴィッツ		H29.1~	NHP130	1NZ-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車 取付不可	TO-1a	②	BSC-10	G
			H29.1~	NSP130	1NR-FKE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G
			H29.1~	NSP135	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G
			H29.1~	KSP130	1KR-FE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G
			H26.4~H28.12	NSP130	1NR-FKE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H22.12~H28.12	NCP131	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H22.12~H28.12	NSP130/NSP135	1NR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H22.12~H28.12	KSP130	1KR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H17.2~H22.11	NCP91	1NZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
			H17.2~H22.11	NCP95	2NZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
			H17.2~H22.11	SCP90	2SZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H17.2~H22.11	KSP90	1KR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	ヴェルファイア		H27.1~	GGH30W/GGH35W	2GR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-10	E
			H27.1~	AGH30W/AGH35W	2AR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-10	E
			H20.5~H26.12	GGH20W/GGH25W	2GR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H20.5~H26.12	ANH20W/ANH25W	2AZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
	ヴェルファイアHV		H27.1~	AYH30W	2AR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車 取付可能	TO-1a	②	BSC-10	E
			H23.11~H26.12	ATH20W	2AZ-FXE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り適合対象となります。**

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意:ダイヤル番号"8"の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A:自然吸気車

T/C:ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車輦年式	車輦型式	エンジン型式	アクセル ハーネス品番	車速 バルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	ヴォクシー		H28.1~H29.6	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G
			H28.1~H29.6	ZRR80W/ZRR85W	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G
			H26.1~H27.12	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D
			H26.1~H27.12	ZRR80W/ZRR85W	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D
			H22.4~	ZRR70G/ZRR75G	3ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H22.4~	ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H19.6~	ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H19.6~	ZRR70G/ZRR75G	3ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H19.6~	ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B
			H26.2~H17.12	ZWR80G/ZWR80W	2ZR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D
	ヴォクシーHV		H28.1~H29.6	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G
	エスクァイア		H26.10~H27.12	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D
			H28.1~	ZWR80G	2ZR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G
	エスクァイアHV		H26.10~H27.12	ZWR80G	2ZR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-9	D
			H28.1~	ZWR80G	2ZR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G
	エスティマ		H18.1~H20.11	GSR50W/GSR55W	2GR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H18.1~H20.11	ACR50W/ACR55W	2AZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	エスティマHV		H18.6~H20.11	AHR20W	2AZ-FXE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H27.4~	NRE185H	8NR-FTS	ACMH-002	-	8(要検知)	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-2	B
	オーリス		H24.8~	ZRE186H	2ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-2	B
			H24.8~	NZE181H/184H	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-2	B
			H21.10~	ZRE152H/154H	2ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
			H18.10~	ZRE152H/154H	2ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
			H18.10~	NZE151H/154H	1NZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
	オーリスHV		H28.4~	ZWE186H	2ZR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-2	B
	カムリ		H18.1~H23.9	ACV40/ACV45	2AZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
	カムリHV		H29.8~	AXVH70	A25A-FXS	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense P搭載車 取付可能	TO-1a	②	BSC-10	E
			H23.9~H29.7	AVV50	2AR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	車検証表記は 2AR-2JM	TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	カロラアクション		H27.4~	NRE161	2NR-FKE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10 BSC-2	G B
			H27.4~	NZE164	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10 BSC-2	G B
			H27.4~	NRE160	1NR-FE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10 BSC-2	G B
			H24.5~H27.3	NZE161/NZE164	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D
			H24.5~H27.3	NRE160	1NR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D
			H22.4~	ZRE142/ZRE144	2ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
			H18.10~	ZRE142/ZRE144	2ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
	カロラアクションHV		H27.4~	NKE165	1NZ-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10 BSC-2	G B
			H25.8~H27.3	NKE165	1NZ-FXE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D
	カロラフィールダー		H27.4~	ZRE162G	2ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10 BSC-2	G B
			H27.4~	NRE161G	2NR-FKE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10 BSC-2	G B
			H27.4~	NZE164G	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10 BSC-2	G B
		H24.5~H27.3	ZRE162G	2ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D	
		H24.5~H27.3	NZE161G/NZE164G	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D	
		H22.4~	ZRE142G/ZRE144G	2ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B	
		H18.10~	ZRE142G/ZRE144G	2ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B	
	H18.10~	NZE141G/NZE144G	1NZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B		

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り適合対象となります。**

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意:ダイヤル番号“8”の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A:自然吸気車

T/C:ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車輦年式	車輦型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	車速バルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	カローラフィールダーHV	H27.4~	NKE165G	1NZ-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車 取付可能	TO-1a	②	BSC-10 BSC-2	G B	
		H25.8~H27.3	NKE165G	1NZ-FXE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D	
		H26.9~	ZRE152N/ZRE154N	2ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	A	
		H26.9~	NZE151N	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	A	
	カローラルミオン	H21.12~	ZRE152N/ZRE154N	2ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B	
		H19.10~	ZRE152N/ZRE154N	2ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B	
		H19.10~	NZE151N	1NZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B	
	クラウン	H27.10~	ARS210	8AR-FTS	ACMH-002	-	8(要検知)	アスリートターボ Toyota Safety Sense P搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-9	D	
		H24.12~	GRS214	2GR-FSE	ACMH-002	-	8(要検知)	アスリート/ロイヤルサルーン共通	TO-8a TO-1a	②	BSC-9	D	
		H24.12~	GRS210/GRS211	4GR-FSE	ACMH-002	-	8(要検知)	アスリート/ロイヤルサルーン共通	TO-8a TO-1a	②	BSC-9	D	
	クラウン コンフォート	H18.4~H20.1	GRS183	3GR-FSE	ACMH-003	4	3 or 4	3.0L ロイヤルサルーン4WD車	TO-5b	⑨	BSC-1	B	
		H20.8~H29.5	TSS10	1TR-FPE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-5e	⑨	BSC-2	B	
	クラウンHV	H24.12~	AWS210/AWS211	2AR-FSE	ACMH-002	-	8(要検知)	アスリート/ロイヤルサルーン共通	TO-8a TO-1a	②	BSC-9	D	
		H20.5~H24.11	GWS204	2GR-FSE	ACMH-001	-	8(要検知)		TO-5d	⑨	BSC-1	B	
	クルーガー	H15.8~	MCU20W/MCU25W	1MZ-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B	
	サクシード	H26.8~	NCP160/NCP165V	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B	
		H26.8~	NSP160V	1NR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B	
	シエンタ	H27.7~	NSP170G/NSP172G	2NR-FKE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-9	D	
		H27.7~	NCP175G	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-9	D	
	シエンタHV	H27.7~	NHP170G	1NZ-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車 取付可能	TO-1a	②	BSC-10 BSC-9	G D	
	スベイド	H24.7~	NCP141/NCP145	1NZ-FE	ACMH-002	-	8(要検知)	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-9	D	
	ノア	H28.1~H29.6	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G	
		H28.1~H29.6	ZRR80W/ZRR85W	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G	
		H26.1~H27.12	ZRR80G/ZRR85G	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D	
		H26.1~H27.12	ZRR80W/ZRR85W	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D	
		H22.4~	ZRR70G/ZRR75G	3ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B	
		H22.4~	ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B	
H19.6~		ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B		
H19.6~		ZRR70G/ZRR75G	3ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B		
H19.6~		ZRR70W/ZRR75W	3ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B		
H19.6~		ZRR70G/ZRR75G	3ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B		
ノアHV	H26.2~H27.12	ZWR80G	2ZR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D		
ハイエース・レジアスエース	H19.8~	TRH221K/TRH226K TRH211K/TRH216K	2TR-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B		
	H19.8~	KDH211K/KDH221K KDH201K/KDH206K	1KD-FTV	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B		
	H19.8~	KDH201V/KDH206V	1KD-FTV	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B		
	H16.8~	TRH224W/TRH229W	2TR-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B		
	H16.8~	TRH221/TRH226K	2TR-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B		
	H16.8~	TRH200V/TRH200K	1TR-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B		
	H16.8~	KDH200V/KDH205V	2KD-FTV	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B		
	H16.8~	KDH200K/KDH220K/KD	2KD-FTV	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B		
ハイラックスサーフ	H17.8~	GRN215W	1GR-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B		
	H17.8~	TRN210W/TRN215W	2TR-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B		
ハリアー	H25.12~	ZSU60W/ZSU65W	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D		
	H18.1~H25.7	GSU35W/GSU36W	2GR-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-7b	④	BSC-1 BSC-2	B		
	H18.1~H25.7	GSU30W/GSU31W	2GR-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-7b	④	BSC-1 BSC-2	B		
	H15.2~H18.1	MCU35W/MCU36W	1MZ-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-7a	④	BSC-2	B		
	H15.2~H18.1	MCU30W/MCU31W	1MZ-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-7a	④	BSC-2	B		
ハリアーHV	H26.1~	AVU65W	2AR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10 BSC-9	G D		
	H17.3~H25.12	MHU38W	3MZ-FE	ACMH-003	-	8(要検知)		TO-7c	④	BSC-1 BSC-2	B		

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り**適合対象となります。

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意:ダイヤル番号“8”の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A: 自然吸気車

T/C: ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車種年式	車種型式	エンジン型式	アクセル ハーネス品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	パッソ		H28.4~	M700A/M710A	1KR-FE	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
			H22.2~	NGC30	1NR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H22.2~	KGC30/KGC35	1KR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	ピクシエボック		H24.5~	LA300A/LA310A	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシスト搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
	ピクシスジョイ		H28.8~	LA250A/LA260A	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
	ピクシススペース		H24.6~	L575A/L585A	KF-DET3	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	D
			H24.6~	L575A/L585A	KF-VE3	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	D
			H24.4~	L575A/L585A	KF-VE2	ACMH-001	4	3 or 4	NA・T/C 取付可能	TO-1a	②	BSC-1	C
			H23.9~	L575A/L585A	KF-VE2	ACMH-001	4	3 or 4	NA・T/C 取付可能	TO-1a	②	BSC-2	A
	ピクシストラック		H26.9~	S500U/S510U	KF	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B
			H28.5~	LA700A/LA710A	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
	ピクシスメガ		H27.7~	LA700A/LA710A	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
		ブレイド		H19.8~	GRE156H	2GR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1
			H18.12~	AZE154H/AZE156H	2AZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
	プリウス		H27.12~	ZVW50/ZVW51/ZVW55	2ZR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense P搭載車 取付可能 車検証表記は 2ZR-1NM	TO-1a	②	BSC-10	G
			H26.5~H27.11	ZVW30	2ZR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	車検証表記は 2ZR-3JM	TO-1a	②	BSC-8	D
			H23.11~H26.4	ZVW30	2ZR-FXE	ACMH-001	4	3 or 4	車検証表記は 2ZR-3JM	TO-1a	②	BSC-8	D
			H21.5~H23.10	ZVW30	2ZR-FXE	ACMH-001	4	3 or 4	車検証表記は 2ZR-3JM	TO-1a	②	BSC-1	B
			H15.9~H21.4	NHW20	1NZ-FXE	ACMH-003	4	3 or 4	車検証表記は 1NZ-3CM	TO-6a	③	BSC-1 BSC-2	B
	プリウスα		H26.11~	ZVW40/41W	2ZR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	ブリクラッシュセーフティシステム搭載車 取付可能 車検証表記は 2ZR-5JM	TO-1a	②	BSC-9	D
			H26.5~H26.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	車検証表記は 2ZR-5JM	TO-1a	②	-	ブレーキランプ
			H24.10~H26.4	ZVW40/41W	2ZR-FXE	ACMH-001	4	3 or 4	車検証表記は 2ZR-5JM	TO-1a	②	BSC-1	B
			H23.5~H24.9	ZVW40/41W	2ZR-FXE	ACMH-001	4	3 or 4	車検証表記は 2ZR-5JM	TO-1a	②	BSC-1	B
	プリウスPHV		H26.5~H29.1	ZVW35	2ZR-FXE	ACMH-002	-	8(要検知)	車検証表記は 2ZR-3JM	TO-1a	②	-	ブレーキランプ
			H24.1~H23.4	ZVW35	2ZR-FXE	ACMH-001	4	3 or 4	車検証表記は 2ZR-3JM	TO-1a	②	BSC-8	D
			H28.6~	ZRT260/ZRT265	2ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G
	プレミオ		H28.6~	NZT260	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-10	G
		H26.10~H28.5	ZRT260/ZRT265	3ZR-FAE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-1 BSC2	B	
		H26.10~H28.5	NZT260	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense C搭載車は適合未確認	TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B	
		H22.4~	ZRT260/ZRT265	2ZR-FAE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B	
		H19.6~	ZRT260/ZRT265	2ZR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B	
		H19.6~	NZT260	1NZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B	
プロボックス		H26.8~	NCP160/165V	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B	
		H26.8~	NSP160V	1NR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B	
ベルタ		H17.11~	NCP96	2NZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B	
		H17.11~	SCP92	2SZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B	
ボルテ・スベイド		H24.8~	NCP141/NCP145	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D	
		H24.8~	NSP140	1NR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-9	D	
マークX		H21.11~H24.8	GRX133	2GR-FSE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B	
		H21.11~	GRX130/GRX135	4GR-FSE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B	
		H16.11~H21.10	GRX121	3GR-FSE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B	
マークXジオ		H16.11~H21.10	GRX120/GRX125	4GR-FSE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B	
		H19.9~	GGA10	2GR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	B	
	H19.9~	ANA10/ANA15	2AZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-8	D		

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り**適合対象となります。

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

※コネクタ種類や位置については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:ダイヤル番号“8”の車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A: 自然吸気車

T/C: ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車種年式	車種型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	車速パルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
トヨタ	ラクティス		H26.5～	NCP120/NCP125	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-8	D
			H26.5～	NSP120	1NR-FKE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-8	D
			H22.11～H26.4	NCP120/NCP125	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H22.11～H26.4	NSP120	1NR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H17.10～	NCP100/NCP105	1NZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H17.10～	SCP100	2SZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
	ランドクルーザープラド		H27.6～	GDJ150W/GDJ151W	1GD-FTV	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-8	D
			H25.9～	TRJ150W	2TR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-8	D
			H21.9～	TRJ150W	2TR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-8	D
			H17.8～	GRJ120/121W	1GR-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
			H17.8～	TRJ120/125W	2TR-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
			H17.8～	KDJ120W	1KD-FTV	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B
	ランドクルーザー200		H21.5～	URJ202W	1UR-FE	ACMH-001	-	8(要検知)		TO-1a	②	BSC-1	B
			H19.9～	UZJ200W	2UZ-FE	ACMH-001	-	8(要検知)		TO-1a	②	BSC-1	B
	ランドクルーザー70		H26.8～	GRJ76K/GRJ79K	1GR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B
	C-HR		H28.12～	ZYX10	2ZR-FXE	ACMH-002	4	3 or 4	Toyota Safety Sense P搭載車 取付可能 車検証表記は 2ZR-1NM	TO-1a	②	BSC-10	E
	FJクルーザー		H22.12～	GSJ15W	1GR-FE	ACMH-003	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B
	iQ		H21.8～	NGJ10	1NR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
			H20.11～	KGJ10	1KR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	RAV4		H17.11～H26.4	ACA31W/ACA36W	2AZ-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	B
	SAI		H25.8～	AZK10	2AZ-FXE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-5c TO-1a	② ⑨	BSC-13	D
			H21.12～H25.7	AZK10	2AZ-FXE	ACMH-001	-	8(要検知)		TO-5c	⑨	BSC-1	B
	86		H24.4～	ZN6	FA20	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-7	A

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式＋モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り適合対象となります。**

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意:ダイヤル番号“8”の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A: 自然吸気車

T/C: ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車種年式	車種型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	車速パルズ	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
日産	ウイングロード		H17.11~	Y12	MR18DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H17.11~	Y12	HR15DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	エクストレイル		H25.12~	T32	MR20DD	ACMH-007	8	5	エマーゼンシーブレーキパッケージ搭載車は 適合未確認 ハイブリッド含む	NI-5d	⑥	BSC-3	D
			H25.1~	T31	M9R	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H19.8~H25.11	T31	QR25DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H19.8~H25.11	T31	MR20DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	エルグランド		H22.8~H24.12	E52		ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H22.8~	E52	QR25DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	キャラバン (NV350)		H24.6~	E26	QR20DE/QR25DE(AT)	ACMH-007	8	5	エマーゼンシーブレーキパッケージ搭載車は 適合未確認	NI-5c	⑨	BSC-3	D
			H24.6~	E26	YD25DDTi(AT)	ACMH-007	8	5	エマーゼンシーブレーキパッケージ搭載車は 適合未確認	NI-5c	⑨	BSC-3	D
			H19.9~	E25	QR20DE/QR25DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-5b	⑨	-	ブレーキランプ
			H19.9~	E25	ZD30DDTi	ACMH-007	2	1 or 2		NI-5b	⑨	BSC-4	A
			H20.11~	Z12	HR15DE	ACMH-007	2	1 or 2	車検証表記は HR15	NI-1a	⑦	BSC-3	D
	キューブ キューブキュービック		H17.5~	Z11	HR15DE	ACMH-007	2	1 or 2	車検証表記は HR15	NI-1a	⑤	BSC-3	D
			H14.10~	Z11	CR14DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑦	BSC-3	D
	ジューク		H22.11~H27.10	F15	MR16DDT	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H22.6~H27.10	F15	HR15DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	シルフィ		H24.12~	TB17	MRA8DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-5	D
	セレナ		H22.11~H28.7	C26	MR20DD	ACMH-007	2	1 or 2	アドバンスドセーフティパッケージ搭載車は 適合未確認	NI-1a	⑥	BSC-5	C
			H17.5~H22.10	C25	MR20DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑤	BSC-3	D
	セレナハイブリッド		H28.8~	C27	MR20DD	ACMH-007	2	1 or 2	セーフティバック搭載車は 適合未確認	NI-1b	②	BSC-5	C
			H24.8~H28.7	C26	MR20DD	ACMH-007	2	1 or 2	アドバンスドセーフティパッケージ搭載車は 適合未確認	NI-1a	⑥	BSC-5	C
			H20.6~H26.1	J32	VQ25DE/VQ35DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑤	BSC-3	D
	ティアナ		H20.6~H26.1	J32	QR25DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑤	BSC-3	D
			H15.2~H20.5	J31	VQ23DE/VQ35DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑤	BSC-3	D
			H15.2~H20.5	J31	QR25DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑤	BSC-3	D
	ディーダ		H16.9~	C11	MR18DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	ディーダラティオ		H16.9~	C11	HR15DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	デイズ		H25.6~	B21W	3B20	ACMH-010	2	1 or 2	エマーゼンシーブレーキ搭載車は 適合未確認	MI-7a	①	BSC-1 BSC-2	B A
	デイズルークス		H26.2~	B21A	3B20	ACMH-010	2	1 or 2	エマーゼンシーブレーキ搭載車は 適合未確認	MI-7a	①	BSC-1 BSC-2	B A
	デュアリス		H19.5~	J10	MR20DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	ノート		H26.10~H28.11	E12	HR16DE	ACMH-007	2	1 or 2	エマーゼンシーブレーキ搭載車は 適合未確認	NI-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	D A
			H24.9~H28.11	E12	HR12DE/HR12DDR	ACMH-007	2	1 or 2	エマーゼンシーブレーキ搭載車は 適合未確認	NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H20.10~H24.8	E11	HR16DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H17.11~H24.8	E11	HR15DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	フーガ		H19.12~	Y50	VQ25HR	ACMH-007	2	1 or 2	インテリジェントペダル車は 取付不可	NI-1a	⑧	BSC-3	B
			H16.10~	Y50	VQ25DE/VQ35DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑧	BSC-3 BSC-4	A B
	ブルーバードシルフィ		H17.12~H24.12	G11	MR20DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-5	D
			H17.12~H24.12	G11	HR15DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-5	D
	ブレザージュ		H15.7~H21.8	U31	VQ35DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H15.7~H21.8	U31	QR25DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
	マーチ		H22.7~	K13	HR12DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D
			H17.8~H22.7	K12	HR15DE	ACMH-007	8	5		NI-5a	⑨	BSC-3	D
			H17.8~H22.7	K12	CR12DE/CR14DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-5a	⑨	BSC-3	D
			H14.11~	K12	CR14DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-5a	⑨	BSC-3	D
			H14.11~	K12	CR12DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-5a	⑨	BSC-3	D
			H14.11~	K12	CR10DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-5a	⑨	BSC-3	D
	ムラーノ		H20.9~	Z51	VQ35DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-5	D
			H20.9~	Z51	QR25DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-5	D
			H16.9~H20.8	Z50	VQ35DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-4	A
		H16.9~H20.8	Z50	QR25DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-4	A	
モコ		H23.2~	MG33S	R06A	ACMH-009	4	3 or 4		TO-1a	②	-	ブレーキランプ	
ラフェスタ		H16.12~H24.5	B30/NB30	MR20DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑤	BSC-3	D	
リーフ		H22.12~H24.10	ZEO	モーター	ACMH-007	8	5		NI-2a	②	BSC-3	D	
		H24.11~H29.9	AZE0	モーター	ACMH-007	8	5		NI-2a	②	BSC-3	C	
ルークス		H21.12~	ML21S	K6A	ACMH-009	4	3 or 4		TO-1a	②	-	ブレーキランプ	
		H20.12~	Y12	HR16DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D	
AD		H18.12~	Y12	MR18DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D	
ADエキスパート		H18.12~	Y12	HR15DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D	
		H18.12~H25.5	Y12	CR12DE	ACMH-007	2	1 or 2		NI-1a	⑥	BSC-3	D	
NV100クリッパー		H27.2~	DR17V	R06A(NA)	ACMH-008	4	3 or 4	エマーゼンシーブレーキパッケージ搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1 BSC-2 BSC-6	D B C	

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。
 ※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)
 ※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り**適合対象となります。
 ※ブレーキ信号のコネクタ種類が「-」及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。
 ※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。
 ※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。
注意:ダイヤル番号"8"の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。
注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A: 自然吸気車
 T/C: ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車種年式	車種型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	車速パルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号		
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置	
日産	NV200バネット		H21.5~	M20	HR16DE	ACMH-007	2	1 or 2			NI-5a	⑨	BSC-3	D

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り**適合対象となります。

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意:ダイヤル番号“8”の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A: 自然吸気車

T/C: ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車輦年式	車輦型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	車速パルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号		
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置	
ホンダ	アコードハイブリッド		H25.6~H28.4	CR6	LFA	ACMH-004	4	3 or 4		HO-2b	②	BSC-14	D	
	インサイト		H21.2~H26.3	ZE2	LDA	ACMH-005	4	3 or 4		HO-2a	②	BSC-3	B	
	グレイス		H26.12~	GM4/GM5	LEB	ACMH-004	4	3 or 4	シティブレーキアクティブシステム搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-12	D	
	シャトル		H27.5~	GK8/GK9	L15B	ACMH-004	4	3 or 4	シティブレーキアクティブシステム搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-1	B	
	シャトルハイブリッド		H27.5~	GP7/GP8	LEB	ACMH-004	4	3 or 4	シティブレーキアクティブシステム搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-1	B	
	ステップワゴン		H27.4~	RP1/RP2	L15B	ACMH-004	4	3 or 4	シティブレーキアクティブシステム搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-11	B	
	フィット			H25.9~	GK5/GK6	L15B	ACMH-004	4	3 or 4	シティブレーキアクティブシステム搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-11	B
				H25.9~	GK3/GK4	L13B	ACMH-004	4	3 or 4	シティブレーキアクティブシステム搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-11	B
				H19.10~H25.9	GE8/GE9	L15A	ACMH-005	4	3 or 4		HO-2a	②	BSC-2	B
				H19.10~H25.9	GE6/GE7	L13A	ACMH-005	4	3 or 4		HO-2a	②	BSC-2	B
	フィットハイブリッド			H25.9~	GP5/GP6	LEB	ACMH-004	4	3 or 4	シティブレーキアクティブシステム搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-12	D
				H22.10~H25.8	GP1/GP4	LDA	ACMH-005	-	8(要検知)		HO-2a	②	BSC-2	B
	フィットシャトル			H23.6~	GG7/GG8	L15A	ACMH-005	4	3 or 4		HO-2a	②	BSC-2	B
	フィットシャトルハイブリッド			H23.6~	GP2	LDA	ACMH-005	-	8(要検知)		HO-2a	②	BSC-2	B
	フリード			H20.5~H28.8	GB3/GB4	L15A	ACMH-005	4	3 or 4		HO-2a	②	BSC-2	B
	フリードハイブリッド			H28.9~	GB7/GB8	LEB	ACMH-004	-	8(要検知)	Honda SENSING搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-12	D
				H23.10~H28.8	GP3	LEA	ACMH-005	4	3 or 4		HO-2a	②	BSC-2	B
	フリードスバイク			H22.7~	GB3/GB4	L15A	ACMH-005	4	3 or 4		HO-2a	②	BSC-2	B
	フリードスバイクハイブリッド			H23.10~	GP3	LEA	ACMH-005	4	3 or 4		HO-2a	②	BSC-2	B
	モビリア			H16.1~H20.6	GB1	L15A	ACMH-005	-	8(要検知)		HO-2a	②	BSC-2	B
	CR-Z			H22.2~	ZF1	LEA	ACMH-005	4	3 or 4		HO-2a	②	BSC-2	B
	N-BOX+N-BOX+			H25.12~	JF1/JF2	S07A	ACMH-004	4	3 or 4	シティブレーキアクティブシステム搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-11	B
	N-BOXスラッシュ			H23.12~	JF1/JF2	S07A	ACMH-004	4	3 or 4	シティブレーキアクティブシステム搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-11	B
	N-ONE			H24.11~	JG1/JG2	S07A	ACMH-004	4	3 or 4	シティブレーキアクティブシステム搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-11	B
	N-WGN			H25.11~	JH1/JH2	S07A	ACMH-004	4	3 or 4	シティブレーキアクティブシステム搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-11	B
	ヴェゼル			H25.12~	RU1/RU2	L15B	ACMH-004	4	3 or 4	Honda SENSING搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-11	B
ヴェゼルハイブリッド			H25.12~	RU3/RU4	LEB	ACMH-004	4	3 or 4	Honda SENSING搭載車は 適合未確認	HO-2a	②	BSC-14	D	

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り**適合対象となります。

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及びび信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意:タイヤ番号"8"の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A: 自然吸気車

T/C: ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車輦年式	車輦型式	エンジン型式	アクセル ハーネス品番	車速 バルス	タイヤ 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号		
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置	
ダイハツ	アトレーワゴン		H27.4~	S321G/G331G	KF	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B	
			H28.5~	LA700S/LA710S	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	C	
	ウェイク		H26.11~H28.4	LA700S/LA710S	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシスト搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D	
			H27.9~	LA250S/L260S	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D	
	キャスト		H26.6~	LA400K	KF	ACMH-001	4	3 or 4	GR SPORT含む	TO-1a	②	BSC-1	D	
	コペン		H27.5~	LA600S/LA610S	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストIII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D	
			H25.10~H27.4	LA600S/LA610S	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D	
	タント			H24.6~H25.10	L375S/L385S	KF-DET3	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	D
				H23.12~H25.10	L375S/L385S	KF-VF3	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	D
				H23.6~H25.10	L375S/L385S	KF-VE2	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	A
				H24.6~H26.4	L455S/L465S	KF-DET3	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	D
	タントエグゼ		H23.7~H26.4	L455S/L465S	KF-VE2	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	D	
	トール		H28.11~	M900S/M910S	1KR-FE	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	C	
	ハイゼットトラック		H26.9~	S500P/S510P	KF	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	B	
	ブーン			H28.4~	M700S/M710S	1KR-FE	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
				H22.2~H28.3	M601S	1NR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	-	ブレーキランプ
				H22.2~H28.3	M600S/M610S	1KR-FE	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	-	ブレーキランプ
	ミライース			H29.5~	LA350S	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストIII搭載車 取付可能	MI-5a	⑨	BSC-1	D
				H23.9~H29.4	LA300S/LA310S	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシスト搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
	ミラココア			H24.4~	L675S/L685S	KF	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	C
				H27.5~	LA150S/LA160S	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
	ムーヴ			H26.12~H27.4	LA150S/LA160S	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシスト搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
				H24.12~H26.12	LA100S/LA110S	KF	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	D
				H22.12~H26.12	LA100S/LA110S	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシスト搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
	ムーブキャンパス		H28.9~	LA800S/LA810S	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	C	
	ムーブコンテ			H24.4~	L575S/L585S	KF	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	D
				H23.6~H24.3	L575S/L585S	KF	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	-	ブレーキランプ

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り**適合対象となります。

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意:ダイヤル番号"8"の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A:自然吸気車

T/C:ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車輦年式	車輦型式	エンジン型式	アクセル ハーネス品番	車速 ハルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号		
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置	
スバル	インプレッサ		H19.6~H23.12	GH8	EJ20(T/C)	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-7	B	
			H19.6~H23.10	GH7	EJ20	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-7	B	
			H20.10~H23.12	GH6	EJ20	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-7	D B	
			H19.6~H23.10	GH2/GH3	EL15	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-7	D B	
			H18.6~H19.6	GDC/GDD	EL15	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-4	B	
	インプレッサスポーツ		H28.10~	GT6/GT7	FB20	ACMH-001	4	3 or 4	アイサイト搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	-	-	ブレーキランプ
			H23.12~H28.9	GP6/GP7	FB20	ACMH-001	4	3 or 4	アイサイト搭載車は 適合未確認	SB-1a	⑥	BSC-7	D	
			H23.12~H28.9	GP2/GP3	FB16	ACMH-001	4	3 or 4	アイサイト搭載車は 適合未確認	SB-1a	⑥	BSC-3	C	
	インプレッサXVハイブリッド		H27.7~	GPE	FB20	ACMH-001	4	3 or 4	アイサイト搭載車は 適合未確認	SB-1a	⑥	BSC-3	B	
	インプレッサスポーツワゴン		H18.6~H19.6	GGC/GGD	EL15	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-4	B	
	インプレッサアネシス		H20.10~H23.12	GE6/GE7	EJ20	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3	D B	
			H20.10~H23.12	GE2/GE3	EL15	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3	D B	
	インプレッサG4		H28.10~	GK6/GK7	FB20	ACMH-001	4	3 or 4	アイサイト搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	-	-	ブレーキランプ
			H23.12~H28.9	GJ6/GJ7	FB20	ACMH-001	4	3 or 4	アイサイト搭載車は 適合未確認	SB-1a	⑥	BSC-7	D	
			H23.12~H28.9	GJ2/GJ3	FB16	ACMH-001	4	3 or 4	アイサイト搭載車は 適合未確認	SB-1a	⑥	BSC-3	C	
	インプレッサWRX STI		H26.8~	VAB	EJ20(T/C)	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3	B	
			H22.7~H26.8	GVB	EJ20(T/C)	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3	D B	
			H19.10~H26.8	GRB	EJ20(T/C)	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-7	A	
	インプレッサWRX STI A-Line		H22.7~H26.8	GVF	EJ25(T/C)	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3	D B	
			H22.7~H26.8	GRF	EJ25(T/C)	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3	D B	
	インプレッサWRX S4		H26.8~	VAG	FA20(T/C)	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3	B	
	エクシーガ		H21.12~	YA9	EJ25	ACMH-001	4	3 or 4	アイサイト搭載車は 適合未確認	SB-1a	⑥	BSC-4	A	
			H20.6~	YA4/YA5	EJ20	ACMH-001	4	3 or 4	アイサイト搭載車は 適合未確認	SB-1a	⑥	BSC-4	A	
	ジャスティ		H28.11~	M900F/M910F	1KR-FE	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D	
			H27.5~	LA150F/LA160F	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシストII搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D	
	ステラ		H26.12~H27.4	LA150F/LA160F	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシスト搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D	
			H24.12~H26.12	LA100F/LA110F	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシスト搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	-	-	ブレーキランプ
			H23.5~H26.12	LA100F/LA110F	KF	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-4	A	
			H18.6~H23.5	RN1/RN2	EN07(NA)	ACMH-003	4	3 or 4		SB-7a	④	BSC-4	A	
	トレジア		H26.5~H28.3	NCP120X/NCP125X	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-8	D	
			H26.5~H28.3	NSP120X	1NR-FKE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-8	D	
			H22.11~H26.4	NCP120X/NCP125X	1NZ-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B	
			H22.11~H26.4	NSP120X	1NR-FE	ACMH-002	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2 BSC-1	B	
	フォレスタ		H22.10~H24.11	SHJ	FB20	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-4	A	
			H22.10~H24.11	SH9	EJ25	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B	
			H19.12~H24.11	SH5	EJ20	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-4	A	
	プレオ		H17.1~H19.12	SG5(D型~)	EJ20(NA)	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-4	A	
	プレオプラス		H23.7~	L285F/L285B	KF	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-2	A	
	ルクラ		H24.5~	LA300/LA310F	KF	ACMH-001	4	3 or 4	スマートアシスト搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D	
	レヴォーグ		H23.7~H27.5	L455F/L465F	KF-VE2	ACMH-001	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-2	A	
		H26.6~	VMG	FA20(T/C)	ACMH-001	-	-	8(要検知)	アイサイト搭載車は 適合未確認	SB-1a	⑥	BSC-3	B	
	H26.6~	VM4	FB16(T/C)	ACMH-001	-	-	8(要検知)	アイサイト搭載車は 適合未確認	SB-1a	⑥	BSC-3	B		

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り**適合対象となります。

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“—”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意: タイヤル番号“8”の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意: メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A: 自然吸気車

T/C: ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車種年式	車種型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	車速ハルス	タイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
スバル	レガシー		H21.5~H26.4	BR9	EJ25	ACMH-001	4	3 or 4	アイサイト搭載車は 適合未確認	SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H21.5~H22.4	BRF	EZ36	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H21.5~H22.4	BM9	EJ25	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H20.5~	BPH	EJ25	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H19.11~	BL9	EJ25	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-4	A
			H19.5~	BL5/BP5(E型~)	EJ20(T/C)	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B
			H19.5~	BL5/BP5(E型~)	EJ20(SOHC, NA)	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B
			H18.5~	BLE/BPE(D型~)	EZ30	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B
			H18.5~	BP9(D型~)	EJ25	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B
			H18.5~	BL5/BP5(D型~)	EJ20(T/C)	ACMH-001	4	3 or 4		SB-1a	⑥	BSC-3 BSC-4	C B
		BRZ		H24.3~	ZC6	FA20	ACMH-001	4		3 or 4	TO-1a	②	BSC-7

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り**適合対象となります。

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意:ダイヤル番号“8”の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A: 自然吸気車

T/C: ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車輦年式	車輦型式	エンジン型式	アクセル ハーネス品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号		
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置	
マツダ	アテンザ		H17.6~	GG3P/GG3S	L3-VE	ACMH-003	4	3 or 4		MA-2a	②	BSC-5	C	
	アテンザスポーツワゴン		H17.6~H20.1	GY3W	L3-VE	ACMH-003	4	3 or 4		MA-2a	②	BSC-5	C	
			H17.6~H20.1	GYEW	LF-VE	ACMH-003	4	3 or 4		MA-2a	②	BSC-5	C	
	キャロルエコ		H24.11~H27.1	HB35S	R06A	ACMH-008	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-1	D	
			H23.6~	DEJFS	P3-VPS	ACMH-001	4	3 or 4	i-ACTIVSENSE搭載車は 適合未確認	MA-2a	②	BSC-5	C	
	デミオ			H19.7~	DE5FS	ZY-VE(CVT)	ACMH-001	4	3 or 4		MA-5a	⑨	BSC-5	C
				H19.7~	DE3AS/DE3FS	ZJ-VE	ACMH-001	4	3 or 4		MA-5a	⑨	BSC-5	C
				H17.4~	DY5W/DY5R	ZY-VE	ACMH-003	4	3 or 4		MA-3a	④	BSC-5	C
				H17.4~	DY3W/DY3R	ZJ-VE	ACMH-003	4	3 or 4		MA-3a	④	BSC-5	C
				H26.8~H29.3	MJ44S	R06A(NA)	ACMH-008	4	3 or 4	レーダーブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
	フレア			H25.7~H26.8	MJ34S	R06A(T/C)	ACMH-008	4	3 or 4	レーダーブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
				H25.7~	MJ34S	R06A(NA)	ACMH-008	4	3 or 4	レーダーブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
				H24.10~	MJ34S	R06A	ACMH-008	4	3 or 4	レーダーブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
				H27.12~	MS41S	R06A	ACMH-008	4	3 or 4	デュアルカメラブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
	フレアクロスオーバー			H26.1~	MS31S	R06A	ACMH-008	4	3 or 4	レーダーブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
				H27.5~	MM42S	R06A(NA)	ACMH-008	4	3 or 4	デュアルカメラブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
				H25.4~	MM32S	R06A	ACMH-008	4	3 or 4	デュアルカメラブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
	フレアワゴン			H24.6~	MM21S	K6A	ACMH-009	4	3 or 4	レーダーブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	-	ブレーキランプ
				H17.6~	DC5W/DC5R	ZY-VE	ACMH-003	4	3 or 4		MA-2a	②	BSC-5	C
	ベリーサ		H17.9~	NCEC	LF-VE	ACMH-003	4	3 or 4		MA-5a	⑨	BSC-5	C	
	ロードスター		H20.9~H24.12	MJ23S	K6A(NA,CVT)	ACMH-009	4	3 or 4	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	TO-1a	②	BSC-6	C	
	AZワゴン		H20.9~H24.12	MJ23S	K6A(T/C)	ACMH-009	4	3 or 4		TO-1a	②	BSC-6	C	
	MPV		H18.2~H28.3	LY3P	L3-VE/VDT	ACMH-001	4	3 or 4		MA-2a	②	BSC-5	C	
	RX-8		H15.4~	SE3P	13B-MSP	ACMH-003	4	3 or 4		MA-2a MA-3b	② ④	BSC-6	C	

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り**適合対象となります。

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意: タイヤル番号 "8" の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意: メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A: 自然吸気車

T/C: ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車種年式	車種型式	エンジン型式	アクセル ハーネス品番	車速 ハルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号		
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置	
ミツビシ	コルト		H18.5~	Z27AG	4G15(T/C, CVT)	ACMH-009	4	3 or 4	4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	MI-2a	②	BSC-2	A	
			H16.10~	Z23A/24A	4A91	ACMH-009	4	3 or 4		MI-2a	②	BSC-2	A	
			H16.10~	Z21A/Z22A	4A90	ACMH-009	4	3 or 4		MI-2a	②	BSC-2	A	
			H16.10~	Z27A	4G15(T/C)	ACMH-009	4	3 or 4		MI-2a	②	BSC-2	A	
			H14.11~	Z27A/Z28A	4G15	ACMH-009	4	3 or 4		MI-1a	④	BSC-2	A	
			H14.11~	Z25A/Z26A	4G19	ACMH-009	4	3 or 4		MI-1a	④	BSC-2	A	
			コルトプラス	H16.10~H24.6	Z23W	4A91	ACMH-009	4	3 or 4		MI-2a	②	BSC-2	A
	デリカD:2			H26.3~H27.12	MB15S	K12B	ACMH-010	4	3 or 4	e-Assist/Safety Package搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	-	ブレーキランプ
				H23.3~H26.2	MB15S	K12B	ACMH-010	4	3 or 4		TO-1a	②	-	ブレーキランプ
			ekカスタム ekワゴン	H26.12~	B11W	3B20	ACMH-010	4	3 or 4	e-Assist/Safety Package搭載車は 適合未確認	MI-7a	①	BSC-1 BSC-2	B A
				H25.6~H26.11	B11W	3B20	ACMH-010	4	3 or 4		MI-7a	①	BSC-1 BSC-2	B A
			ekスペース ekスペースカスタム	H26.12~	B11A	3B20	ACMH-010	4	3 or 4	e-Assist/Safety Package搭載車は 適合未確認	MI-7a	①	BSC-1 BSC-2	B A
				H26.2~H26.11	B11A	3B20	ACMH-010	4	3 or 4		MI-7a	①	BSC-1 BSC-2	B A

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り**適合対象となります。

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及びひ信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意:ダイヤル番号"8"の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A:自然吸気車

T/C:ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車種年式	車種型式	エンジン型式	アクセルハーネス品番	車速パルス	ダイヤル番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
アルト		H26.12~	HA36S/HA36V	R06A (NA)	ACMH-008	4	3 or 4		レーダーブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-2	A
		H21.12~	HA25S	K6A(CVT)	ACMH-009	4	3 or 4		4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	TO-1a	②	BSC-6	C
		H16.9~	HA24S	K6A	ACMH-009	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-6	C
アルトエコ		H23.12~	HA35S	R06A	ACMH-009	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-1 BSC-2	D A
アルトラパン		H25.8~	HE22S	K6A (NA, CVT)	ACMH-009	4	3 or 4		4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	TO-1a	②	-	ブレーキランプ
		H25.8~	HE22S	K6A (T/C)	ACMH-009	4	3 or 4			TO-1a	②	-	ブレーキランプ
		H20.11~	HE22S	K6A (NA, CVT)	ACMH-009	4	3 or 4		4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	TO-1a	②	-	ブレーキランプ
		H20.11~	HE22S	K6A (T/C)	ACMH-009	4	3 or 4			TO-1a	②	-	ブレーキランプ
エスクード		H17.5~	TD94W	H27A	ACMH-010	4	3 or 4			SZ-4a	③	BSC-2	B
		H17.5~	TD54W	J20A	ACMH-010	4	3 or 4			SZ-4a	③	BSC-2	B
エブリイ		H27.2~	DA17V	R06A	ACMH-008	4	3 or 4		レーダーブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1 BSC-2 BSC-6	D B C
キャリイ		H25.9~	DA16T	R06A	ACMH-008	4	3 or 4			SZ-4b	⑧	BSC-2	A
スイフト		H22.9~	ZC72S/ZD72S	K12B	ACMH-010	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-2	B
		H19.5~	ZC71S	K12B	ACMH-010	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-6	C
スペースシア		H27.5~	MK42S	R06A	ACMH-008	4	3 or 4		デュアルカメラブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
		H25.3~	MK32S	R06A	ACMH-008	4	3 or 4		レーダーブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
セルボ		H19.10~	HG21S	K6A (T/C, CVT)	ACMH-009	4	3 or 4		4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	TO-1a	②	BSC-6	C
		H27.8~	MA36S	K12C	ACMH-008	4	3 or 4		デュアルカメラブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
ソリオ		H27.8~	MA26S	K12C	ACMH-008	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-1	D
		H26.2~	MA15S	K12B	ACMH-010	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-6	D
		H23.1~	MA15S	K12B	ACMH-010	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-6	D
ハスラー		H27.5~	MR41S	R06A	ACMH-008	4	3 or 4		デュアルカメラブレーキサポート/レーダーブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
		H26.1~	MR31S	R06A	ACMH-008	4	3 or 4		レーダーブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
パレット		H21.9~	MK21S	K6A (NA, CVT)	ACMH-009	4	3 or 4		4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	TO-1a	②	BSC-6	D
		H21.9~	MK21S	K6A (T/C, CVT)	ACMH-009	4	3 or 4		4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	TO-1a	②	BSC-6	D
ワゴンR		H26.8~H29.2	MH44S	R06A (NA)	ACMH-008	4	3 or 4		デュアルカメラブレーキサポート搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1	D
		H25.7~H26.8	MH34S	R06A (T/C)	ACMH-008	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-1	D
		H25.7~H29.1	MH34S	R06A (NA)	ACMH-008	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-1	D
		H24.9~H25.6	MH34S	R06A	ACMH-008	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-1	D
		H20.9~	MH32S	K6A (NA, CVT)	ACMH-009	4	3 or 4		4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	TO-1a	②	BSC-6	C
		H20.9~	MH32S	K6A (T/C)	ACMH-009	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-6	C
		H19.5~	MH22S	K6A (NA, CVT)	ACMH-009	4	3 or 4		4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	TO-1a	②	BSC-6	C
MRワゴン		H18.9~	MH21S	K6A (NA, CVT)	ACMH-009	4	3 or 4		4AT(ワイヤースロットル)車は取付不可。要現車確認	TO-1a	②	BSC-6	C
		H23.1~	MF33S	R06A	ACMH-009	4	3 or 4			TO-1a	②	BSC-6	C
SX4		H18.7~	YA11S/YB11S	M15A	ACMH-010	4	3 or 4			SZ-7b	③	BSC-2	B
		H18.7~	YA41S/YB41S	J20A	ACMH-010	4	3 or 4			SZ-7a	③	BSC-2	B

※ワイヤー式アクセル車には取り付けできません。

※エンジン型式の表記について、一部のハイブリッド車では車検証表記がエンジン型式+モーター型式になっています。(備考欄に記載)

※エンジン型式の表記について、**カッコ内の項目が2項目以上ある場合は、カッコ内すべての条件を満たしている場合に限り**適合対象となります。

※ブレーキ信号のコネクタ種類が“-”及び信号が取りにくい車種については、ブレーキランプ計の信号線から分岐して接続してください。

※コネクタ種類が複数ある車種については、グレードや年式により異なりますので、実車のコネクタ形状を確認してください。

※コネクタ種類や位置については、グレードや年式により異なる場合がありますので、必ず実車のコネクタ形状を確認し、テスト等で導通の確認をしてください。

注意:ダイヤル番号“8”の車種については、必ず取扱説明書の「10 アクセル開度設定」を確認の上、設定作業を行ってください。

注意:メーカー純正の安全装置搭載車種については、備考欄に取付可能と表記している車種以外は適合未確認です。記入漏れの可能性もありますので、必ず事前に取付車輛の安全装備の有無を確認してください。

N/A:自然吸気車

T/C:ターボ車

メーカー	車名	追加車種	車種年式	車種型式	エンジン型式	アクセル ハーネス品番	車速 パルス	ダイヤル 番号	備考	車速信号		ブレーキ信号	
										コネクタ種類	位置	コネクタ種類	位置
レクサス	CT200h		H23.1~	ZWA10	2ZR-FXE	ACMH-002	-	8(要検知)	ブリクラッシュセーフティシステム搭載車は 適合未確認	TO-1a	②	BSC-1 BSC-13	B D
	IS200t		H27.8~	ASE30	8AR-FTS	ACMH-002	-	8(要検知)	Lexus Safety System + 搭載車は 適合未確認	TO-5a	⑨	BSC-13	D
	IS300h		H25.5~	AVE30	2AR-FSE	ACMH-002	-	8(要検知)	Lexus Safety System + 搭載車は 適合未確認	TO-5a	⑨	BSC-13	D